材料：70G双胶纸

145mm

210mm

HDX™

30IN. PEDESTAL FAN
MODEL # SFSC1-750S

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY INFORMATION

WARNING

1. Unplug the fan before moving it or performing maintenance. Do not touch the fan when your hands are wet.
2. Those who are not qualified electricians should not disassemble, repair or rebuild the fan.
3. Unplug the fan when it is not in use.
4. DO NOT unplug the fan by holding the cable cord. Unplug by holding the plug.
5. DO NOT use the fan when there is damage to the cable cord or plug.
6. DO NOT use the fan with extension cord.
7. DO NOT use the fan close to the fires.
8. DO NOT insert your hand or other objects into the guard or the movable parts.
9. To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
10. If the supply cord is damaged, it has to be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid hazard.
11. DO NOT use this fan outdoor.

CAUTION

1. Unplug the fan from the socket and clean it with a soft cloth
2. DO NOT immerse the fan.
3. Fit the guard onto fan before starting up the fan.
4. This fan is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the fan by a person responsible for their safety. Supervise children to ensure they do not play with the fan.

1

CARE AND MAINTENANCE

Unplug the appliance before cleaning. Don't use any water for cleaning metal surfaces. Slightly moisten a cloth and then wipe off the surfaces of the fan. In order to remove the dust from the grill, use a vacuum cleaner or remove the front grill by removing the securing screws on the edge of the grill. After cleaning, remount the grill. After doing this, fasten the screws on the edge of the grill.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Take out the fan base by loosening the screws.

2. Loosen the height adjusting knob, pull up the upper pole to highest height and retighten the height adjusting knob.

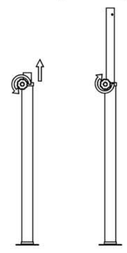

2

3. Insert the spring into the standing pole.

4. Fix the standing pole into the base by tightening the screws.

5. Insert the fan head into the upper pole and tighten by screws.

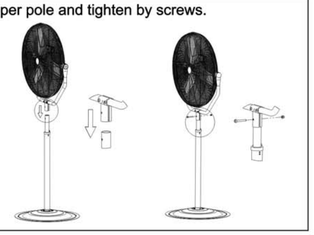

3

OPERTATING INSTRUCTIONS

1. Place the fan on a safe, flat surface where it can not fall or be pulled by the cord
2. To adjust the height, loosen the height adjusting knob. Hold the upper adjustive pole and stand on the edge of the base. Pull up or press down on the upper adjustive pole. Do not adjust by holding onto the fan head. Lock in place with the height adjusting knob.
3. Select desired direction of air flow by tilting the fan grill upward or downward

   Note: Always switch the fan off when adjusting the height or tilt angle.
4. Turn the rotary switch for desired speed. 0=Off, 1=Low, 2=Med., 3=High
5. Always turn off and unplug the fan after using.

1	front grill	7	connecting hardware	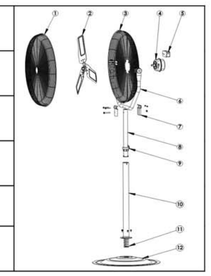
2	blade	8	upper adjustive pole	
3	rear grill	9	height adjusting knob	
4	motor	10	lower adjustive pole	
5	switch box	11	spring	
6	U-shaped tube	12	base	

4

HDX™

VENTILADOR DE PEDESTAL DE 76,2 CM
NÚM. DE MODELO: SFSC1-750S

LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

1 . Desconecta el ventilador antes de moverlo o darle mantenimiento. No toques el ventilador con las manos mojadas.
2 . No intentes desarmar, reparar o reconstruir el ventilador a menos que seas un electricista calificado.
3 . Desconecta el ventilador cuando no esté en uso.
4 . NO hales el cable eléctrico del ventilador para desconectarlo. Desconéctalo sujetando el enchufe.
5 . NO uses el ventilador si el cable o enchufe están dañados.
6 . NO uses el ventilador con extensiones eléctricas.
7 . NO uses el ventilador cerca del fuego.
8 . NO insertes tu mano u otro objeto en el protector ni en las partes móviles.
9 . Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilices este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
10. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un agente de servicio u otra persona con las mismas calificaciones para prevenir los accidentes.
11 . NO utilices el ventilador en exteriores.

PRECAUCIÓN

1. Desconecta el ventilador del tomacorrientes y límpialo con un paño húmedo
2. NO sumerjas el ventilador.
3. Asegura el protector en el ventilador antes de iniciarlo.
4. Este ventilador no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o personas sin conocimientos o experiencia; a menos que hayan sido instruidas o supervisadas por una persona responsable por su seguridad. Supervisa a los niños y asegúrate de que no jueguen con el ventilador.Supervisa a los niños y asegúrate de que no jueguen con el ventilador.

5

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Desconecta el aparato antes de limpiarlo. Don't use any water for LIMPIEZA METAL superficies irregulares. Humedece ligeramente un paño y limpia las superficies del ventilador. Para limpiar la rejilla, usa una aspiradora, o saca la rejilla frontal quitando los tornillos del borde de la rejilla para quitarle el polvo. Después de limpiar, vuelve a instalar la rejilla. Después de hacerlo, asegura los tornillos en el borde de la rejilla.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Quita la base del ventilador aflojando los tornillos

2. Afloja la perilla de ajuste de altura, empuja el poste superior hasta su altura maxima y vuelve a apretar la perilla de ajuste de altura.

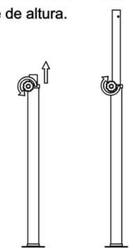

6

3. Inserta el resorte en el poste.

4. Sujeta el poste a la base apretando los tornillos.

5. Coloca la cabeza del ventilador en el tubo superior y aprieta los tornillos.

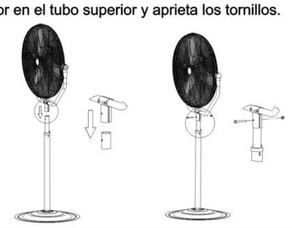

7

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Coloca el ventilador en una superficie plana y segura donde no pueda ser halado por el cable
2. Para ajustar la altura, afloja la perilla. Sostén el poste ajustable superior y párate en el borde de la base. Hala hacia arriba o presiona hacia abajo el poste ajustable superior. No lo ajustes sujetando la cabeza del ventilador. Asegúralo en su sitio con la perilla de ajuste de altura.
3. Selecciona la dirección de aire deseada, inclinando la rejilla del ventilador hacia arriba o abajo.

   Nota: Siempre apaga el ventilador cuando ajustes el ángulo o la altura.
4. Gira el interruptor rotativo para lograr la velocidad deseada. 0=Apagado, 1=Bajo, 2=Med., 3=Alto
5 . Apaga y desconecta el ventilador siempre que termines de usarlo.

1	rejilla frontal	7	herrajes de conexión	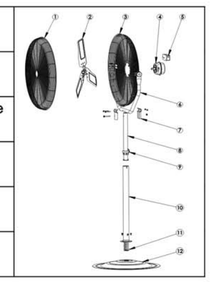
2	aspa	8	poste ajustable superior	
3	rejilla posterior	9	perilla de ajuste de altura.	
4.	motor	10	poste ajustable inferior	
5	caja del Interruptor	11	resorte	
6	Tubo en forma de U	12	base	

8